



## Radio Data System 사용에 대해서

수입원 : 극동음향주식회사  
서울 중구 신당2동 821  
TEL : (02)2234-7001

Nakamichi Corporation

1-153 Suzukicho, Kodaira, Tokyo 187-8501, Japan  
Phone: 81(42)346-3103 Fax: 81(42)344-0802

Nakamichi America

955 Francisco ST., Torrance, CA 90502, U.S.A.  
Phone: 1(310)538-8150 Fax: 1(310)324-7814

Nakamichi Canada

276 S.W. Marine Drive, Vancouver, B.C. V5X 2R4, Canada

Nakamichi Asia

8/F The Grande Bldg., 398 Kwun Tong Rd., Kowloon, Hong Kong

Phone: 852(2357)6690 Fax: 852(2357)6697

Nakamichi Europe

Berkshire House, 56, Herschel Street, Slough, Berkshire SL1 1PY, England


Phone: 44(1753)577 345 Fax: 44(1753)550 211

Web Site

<http://www.nakamichi.com>

*Nakamichi Mobile Sound System*

## 라디오 데이터 시스템 사용

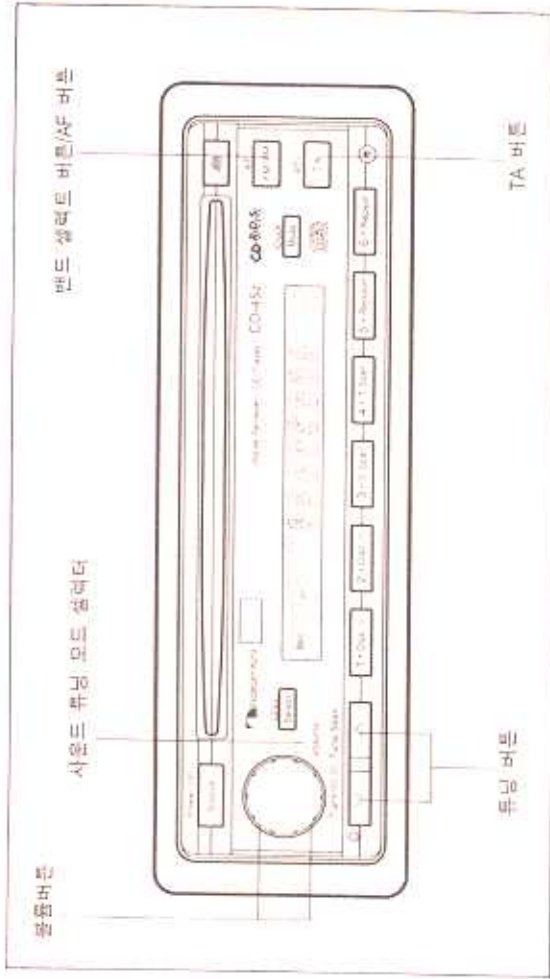

### AF(수신 주파수대 대체 기능)

FM 방송을 수신하기 위해 빈드 클러트 버튼을 누릅니다. AF 인터페이스와 현재 수신되고 있는 주파수가 디스플레이에 나타납니다(RDS방송을 수신 시에는 주파수 디스플레이 후에 방송명이 나타납니다). 현재 듣고 있는 방송의 수신상태가 좋지 않다면 AF 기능에 의해 자동적으로 보다 수신이 좋은 주파수의 방송으로 전환됩니다.

-AF 기능을 취소하려면 AF 버튼을 누른채 2초 이상 유지합니다. AF 인터페이스가 디스플레이로부터 사라집니다.

-AF 기능을 다시 복원시키려면 AF 버튼을 다시 한번 누른채 2초 이상 유지합니다.

### REG(지역 프로그램 기능)On/Off

지역방송을 수신할 때 원치 않는 경우에도 AF 기능이 의해 듣고 있는 방송이 바뀔 수 있습니다. 이러한 경우, 다음과 같이 설정을 해줍니다.

1. 파워 버튼을 2초간 눌러 기기를 끕니다.
2. 기기가 꺼져 있는 상태에서 사운드 튜닝 모드 선택터 버튼을 2번 누릅니다. "REG OFF"가 디스플레이에 나타나 나타납니다.
3. "REG OFF"가 디스플레이로부터 나타난 후 5초안에 볼륨 버튼을(▲)를 누릅니다. 디스플레이는 이제 "REG ON"으로 바뀌고 지의 방송을 계속해서 들을 수 있습니다.

-지역방송 수신대로부터 멀리 벗어나 있어 일반 수신을 하고 싶은 경우나 기타 다른 이유로 REG(지역 프로그램 기능)을 해제하려면 볼륨 버튼을 눌러 "REG OFF"를 설정합니다.

**TA(Traffic Announcement)**

TA 버튼을 누르면 TA 인디케이터에 불이 들어오  
고 교통 상황을 알려주는 방송을 수신하기 위해  
스탠드바이(standby)로 이동합니다.

-FM 모드에서 TA 기능이 작동하면 기기는 자  
동적으로 교통 상황을 알려주는 방송을 수신합니  
다. TA 기능이 CD/CDC/AUX 모드에서 시작되면  
기기는 자동적으로 FM 모드로 전환됩니다. AM  
모드에서는 교통 상황을 알려주는 방송을 듣기  
위해 자동적으로 변환되는 것이 불가능합니다.

-TA 기능이 작동중인 상태에서 튜닝 버튼을 누르  
면 교통 상황을 알려주는 방송만을 찾게 됩니다.  
튜닝 버튼을 1초 이상 누르면 자동 선택 기능이  
복합됩니다. 교통 상황을 알려주지 않는 방송을  
수신할 때에는 알림음과 함께 'NO TRAFFIC'가 나타  
납니다.

-교통 상황을 알려는 것이 끝나면 기기는 자동적  
으로 전역 선택되었던 모드로 전환됩니다.

-다른 네트워크의 교통 상황을 알려는 방송이  
EON 타이타에 의해 발견이 되면, 디스플레이의  
EON 타이타에 불이 들어오고 교통 상황을 알려  
는 방송이 수신됩니다. EON 교통 상황 방송이  
완료되면 EON 인디케이터는 불이 꺼지고 기가  
는 전역 선택되었던 모드로 전환됩니다.

-교통 장보기 더 이상 필요치 않을 시에는 TA 버  
튼을 다시 눌러 TA 스탠드바이 기능을 해제합니  
다. (TA 인디케이터에 불이 꺼집니다.)

**알람(긴급 상황 방송을 수신할 때)**

긴급한 상황의 방송을 수신할 때 디스플레이에  
'ALARM' 메시지가 깜빡입니다.

-CD/CDC/AUX 모드에서는 긴급 방송을 수신하  
기 위해 자동적으로 기기는 FM 모드로 전환되  
입니다.

-AM 모드에서는 긴급 방송을 수신할 수 없습니  
다.

-긴급 상황 방송이 끝나면 'ALARM' 표시가 깜박  
임을 멈추고 기기는 자동적으로 전역 선택되었  
던 모드로 이동합니다.

-긴급 상황 방송을 끝내거나 스프 플렉스 버  
튼을 누릅니다. 긴급 상황 방송 기능이 해제되면  
전역 선택되었던 모드로 자동적으로 전환됩니다.

**TA/알람(TA/알람의 불음을 조정하기 위해)**


교통 상황 방송을 수신하거나 긴급 상황 방송을  
수신할 때의 불음은 30도로 설정되어 있습니다.  
불음 레벨 조정을 위한 시에는 다음과 같은 과정  
을 거칩니다.

1. 파워 버튼을 2초 간 눌러 기기를 끕니다.
2. 기기가 꺼져 있는 상태에서 시운트 튜닝 모드  
선택단을 눌러 'F VOL 30'을 디스플레이 하  
입니다.
3. 'F VOL 30'이 나타난 후 5초안에 불음 버  
튼을 누릅니다. TA와 긴급 상황 방송의 불음 레  
벨을 이제 조정할 수 있습니다.

**CT(시간 설정)**

이 기기의 시계는 CT 데이터를 수신할 때 자동적  
으로 조정됩니다.

-이 기능은 기기에서의 시간 설정과 수신되는 CT  
데이터(정확한 시간 설정의 수단) 일치 여부에  
시계에서의 차이로부터 고정된 시간을 유지합니  
다.

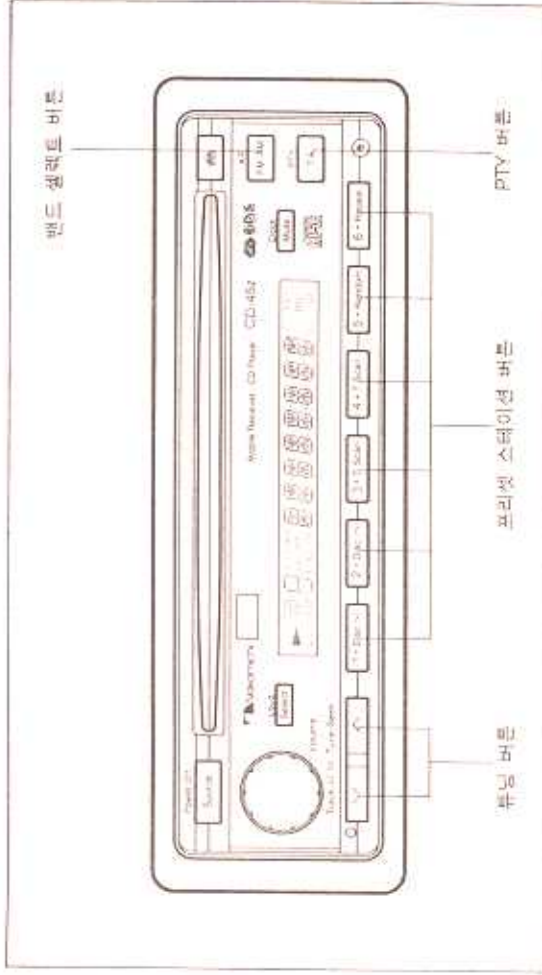

**PTY(프로그램 타임) 찾기**

PTY 찾기 기능은 사용자가 원하는 프로그램 타임  
의 방송을 찾습니다.

1. FM 방송을 수신하기 위해 밴드 선택트 버튼을  
누릅니다.
2. PTY 선택트 모드를 부르기 위해 PTY 버튼을 1  
초간 누릅니다. PTY 인디케이터에 불이 들어오  
입니다.
3. PTY 선택트 모드에 들어 온 후 5초안에 불음  
버튼을 이용하여 수신하고자 프로그램 타임을  
디스플레이합니다. (PTY 리스트 참조)
4. 프로그램 타임을 선택한 후 5초안에 튜닝 버  
튼을 눌러 방송을 좋은 강도로 수신합니다.
5. 프로그램 타임이 디스플레이될 때 튜닝 버튼을  
누르면 같은 프로그램 타임의 방송을 찾습니다.  
5초가 흘러 방송음이 디스플레이되면 2에서 4  
의 과정을 반복합니다.

-프로그램 타임 선택 후 5초안에 원하는 프릿  
스태이션 버튼(1-6)을 누르면 PTY 인디케이터  
는 광박임을 멈춥니다.

-프릿 프로그램 타임을 선택하려면 PTY 선택트  
모드를 부른 후 원하는 프릿 스테이션 버튼을  
누릅니다. 프로그램 타임이 한 번 선택된 후 튜  
닝 버튼을 누르면 찾기 기능은 선택된 프로그램  
타임 안에서 이루어집니다.

-프로그램 타임을 다음과 같이 프릿되어 있습니  
다. Preset 1 : NEWS(뉴스), Preset 2 :  
AFFAIRS(시사), Preset 3 : INFO(정보),  
Preset 4 : SPORT(스포츠), Preset 5 :  
EDUCATE(교육), Preset 6 : DRAMA(드라마)  
-프로그램 찾기에서 아무것도 찾지 못한다면  
PTY 찾기 기능에서 원래의 설정으로 돌아가는  
니다.

PTY(프로그램 타입) 리스트

1. NEWS(뉴스)
2. AFFAIRS(시사)
3. INFO(정보)
4. SPORT(스포츠)
5. EDUCATION(교육)
6. DRAMA(드라마)
7. CULTURE(문화)
8. SCIENCE(과학)
9. VARIED(다양한)
10. POP M(팝 뮤직)
11. ROCK M(록 뮤직)
12. EASY M(듣기에 편한 음악)
13. LIGHT M(Light Classic)
14. CLASSIC(Serious Classic)
15. OTHER M(기타 음악)

16. WEATHER(날씨)
17. FINANCE(금융)
18. CHILDREN(아이들 프로그램)
19. SOCIAL(사회사)
20. RELIGION(종교)
21. PHONE IN(시청자 전화 참여 프로그램)
22. TRAVEL(여행)
23. LEISURE(레저)
24. JAZZ(재즈)
25. COUNTRY(컨트리 뮤직)
26. NATION M(민속 뮤직)
27. OLDIES(올리건 음악)
28. FOLK M(포크 뮤직)
29. DOCUMENT(다큐멘터리)